

Затворы межфланцевые Py16

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: lgvs.pro-solution.ru | эл. почта: lgv@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента продажи.
Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии требованиями к монтажу.
При обнаружении неисправностей разбирать или самостоятельно ремонтировать демонтажную вставку без письменного разрешения завода-изготовителя запрещается. В противном случае гарантия будет считаться недействительной.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Затвор дисковый поворотный межфланцевый принят и признан годным для эксплуатации.

№ _____ ДУ _____ РУ16

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

М.п. _____

Shenzhen Global Equipment and Technology Trading Co., Ltd

тел. +86 188 2335 0290 email: Ceo.gett@gmail.com



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Затвор дисковый поворотный межфланцевый, РУ16

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изготовитель: Shenzhen Global Equipment and Technology Trading Co., Ltd

Рабочее давление: РУ16

Рабочая температура: -15/+130°C;


Тип корпуса: межфланцевый ГОСТ 33259-2015;

Покрытие: эпоксидно-порошковое, не менее 250 мкм.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в качестве запорной арматуры для различных областей, где рабочей средой является вода или антифризы: питьевое водоснабжение, оборотное водоснабжение, водяное пожаротушение.

3. КОНСТРУКЦИЯ

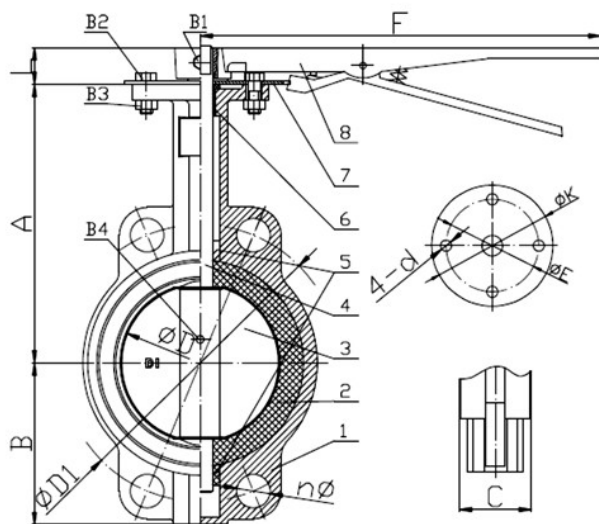

4. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДУ	A	B	C	D	K	E	4-d	L	D1	n-φ	F
50	130	70	42	52.9	72	57	8	22	120	4-25	218
65	145	75	45	64.5	72	57	8	22	140	4-25	218
80	156	94	45	78.8	72	57	8	22	155/160	4-21	218
100	181	105	51	104	88	70	10.5	24	180	4-22	238
125	187.5	122.7	55	123.3	88	70	10.5	28.5	210	4-24	260
150	202	140	55	155.1	88	70	10.5	28.5	240	4-24	260
200	239	171	60	202.5	112	89	14.5	34	295	4-28	352

5. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

Для монтажа межфланцевых дисковых поворотных затворов используются только воротниковые фланцы ГОСТ 33259-2015. Воротниковые фланцы в отличие от плоских обеспечивают правильное зажатие седлового уплотнения, так как внутренний диаметр фланца соответствует диаметру поворотного затвора.

При установке дисковых поворотных затворов прокладки не используются, так как манжета затвора выполняет функцию межфланцевых прокладок.

Не допускается приварка фланцев к трубопроводу с зажатым между ними дисковым поворотным затвором. Монтаж затвора производится только после того как фланцы будут приварены к трубопроводу.

Дисковый затвор монтируется только в открытом состоянии

Не устанавливать строго вертикально горизонтальной трубе. В таком случае в нижней части седла клапана образуется слой твердых частиц (песок и т.д.). Рекомендуется устанавливать под углом либо осью горизонтально.

№	Наименование	Материал
1	Корпус	СЧ-25
2	Уплотнение	Каучук
3	Диск	СЧ-
4	Шток	Углеродистая сталь никелированная
5	Втулка	Каучук
6	Уплотнительное кольцо	Каучук
7	Диск	Углеродистая сталь
8	Рычаг	Ковкое железо
B1	Болт	Ковкий чугун
B2	Болт	Ковкий чугун
B3	Гайка	Ковкий чугун
B4	Шплинт	СЧ-25

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lgvs.pro-solution.ru | эл. почта: lgv@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70